

Homokszűrő 4500 - Használati útmutató (72012, 72013, 72014 és 72015 modell)

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS MINDIG TARTSA BE AZ ALÁBBI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEKET.

FIGYELMEZTETÉS: Kerülje a balesetveszélyes helyzeteket, ne engedje a gyermekeket a termék közelébe, ha a termék közelében gyermekek tartózkodnak, gondoskodjon az állandó felügyeletről.

FIGYELMEZTETÉS - ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE - A homokszűrőt csak 30 mA kioldó-áramú áram-védőkapcsolóval védett áramkörrel szabad üzemeltetni.

FIGYELMEZTETÉS - ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE - A homokszűrőt ne működtesse addig, amíg a medencében emberek tartózkodnak.

AZ ELEKTROMOS KÁBELT SOHA NE VEZESSE EL A TALAJBAN Úgy helyezze el az elektromos kábelt, hogy azt semmilyen sérülés ne érhesse - kerti szerszámoktól, fűnyírótól stb. védve. - Halálos kimenetelű áramütést is okozhat!

FIGYELMEZTETÉS - Kerülje az áramütés veszélyét, a meghibásodott elektromos vezeték cseréltesse ki.

FIGYELMEZTETÉS - Ha az el. kábel megsérült, ne használja tovább a medencét! Keressen fel szakszervízt, ahol kicserélik a megsérült kábelt. Kerülje az áramütés veszélyét.

FIGYELMEZTETÉS - Ne használjon hosszabbító kábeleket, sem áramelosztókat a szűrő áram alá helyezéséhez. A hálózati aljzathoz való csatlakoztatáshoz kizárólag a termék eredeti el. kábelét használja. Kerülje az áramütés veszélyét.

FIGYELMEZTETÉS: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készüléken feltüntetett feszültség értékével. A nem megfelelő hálózati feszültség súlyos meghibásodásokat okozhat a készülékben. Ne távolítsa el a földelést és ne végezzen módosításokat, átalakításokat az elektromos kábelben. A homokszűrőt körültekintően helyezze át. Ne rángassa és ne helyezze át az elektromos kábel rángatásával. A készüléket soha ne az elektromos kábel rángatásával áramtalanítsa. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel balesetmentes módon helyezkedjen el. Védje az elektromos kábelt éles peremek, olaj, mozgó alkatrészek vagy forróság hatásától.

FIGYELMEZTETÉS: Tisztítás, szerviz vagy a karbantartási műveletek előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.

VIGYÁZAT - Ez a homokszűrő kizárólag nem beépített medencékhez használható. Ne használja beépített vagy falazott medencékhez. A nem beépített medencék alatt a használat után szét-szedhető, leereszthető medencéket értjük. A beépített medencék alatt a használat után nem szét-szedhető medencéket értjük.

MEGJEGYZÉS: Állítsa a szűrőt egyenes, stabil felületre. Ellenőrizze, hogy a homokszűrő legalább 2 méterre legyen a medencétől. Ügyeljen arra, hogy a homokszűrőt olyan helyen állítsa fel, ahol könnyen megközelíthető, elegendő szabad helyet biztosítva a megfelelő szellőzéshez és kieresztéshez. Soha ne állítsa a homokszűrőt olyan helyre, ahol a víz aláfolhat, sem olyan helyekre, ahol gyakori a közlekedés: járdák, utak, lépcsők.

MEGJEGYZÉS: A hálózati vezeték akadálymentesen elérhető legyen a medence beépítése után is. A hálózati alzat a medencétől legalább 3,5m távolságban helyezkedjen el. Az el. telepítésnek meg kell felelnie az NFC 15-100 normának. (Franciaországra vonatkozóan)

MEGJEGYZÉS: Az atmoszférikus tényezők befolyásolhatják a készülék működését és élettartamát, ezért védje a terméket minden környezeti hatástól, amelyek károsíthatják a készüléket, óvja a napfénytől, túl forró vagy túl hideg környezeti hőmérséklettől.

MEGJEGYZÉS: Használat előtt ellenőrizze át az összes alkatrész állapotát.

MEGJEGYZÉS: Ne engedje meg gyermekeknek sem felnőtteknek, hogy a homokszűrőre üljenek.

MEGJEGYZÉS: Ne tegyen a homokszűrőbe semmilyen vegyszert.

MEGJEGYZÉS: Bármilyen javítás és alkatrészcsere a gyártó által javasolt pótalkatrészekkel történhet. A forgalmazó nem vállal felelősséget a nem megfelelő karbantartás és javítás következtében keletkező károkért és sérülésekért.

MEGJEGYZÉS: A homokszűrő 0°C-nál melegebb és 40°C-nál hidegebb víz tisztítására alkalmas.

MEGJEGYZÉS: Meghibásodás esetén forduljon a termék forgalmazójához vagy szakszervizhez.

MEGJEGYZÉS: A biztonságos üzemeltetéshez nélkülözhetetlen az útmutatóban közölt utasítások betartása.

A HOMOKSZÜRŐT NE MŰKÖDTESSE ÜRESEN, VÍZ NÉLKÜL.

A homokszűrő működési elve

A víz a szivattyún keresztül a szelepen át a felső szűrőréteg felé irányul. A víz a szűrőhomokon keresztül szűrődik át, és a benne lévő szennyeződések a szűrőrétegben ragadnak. Az átszűrt víz a szelepen keresztül a tartályból visszafolyik a medencébe.

Előkészítés a telepítés előtt

A szűrőt a medence szélétől legalább 2 méterre állítsa fel.

A homokszűrőt állítsa száraz talapzatra vagy száraz talajra. Ügyeljen rá, hogy a talaj ne süllyedjen meg a homokszűrő alatt.

A homokszűrőt olyan helyen állítsa fel, ahol könnyen megközelíthető, elegendő szabad helyet biztosítva a megfelelő üzemeltetéshez és karbantartáshoz.

A szűrőtartály telepítése

A csavarok és csavaranyák segítségével szerelje fel a szivattyút a szűrőtalapzatra

(lásd. 1. kép az eredeti útmutató 2. oldalán)

A kép alapján szerelje fel a szűrőre a kieresztő dugót

(lásd. 2. kép az eredeti útmutató 2. oldalán)

Megfelelő irányú elfordítással rögzítse a szűrőtartályt az alapzaton

(a kieresztő dugó kifelé legyen).

A csatlakoztató középső elemet helyezze a tartályba az eredeti útmutató 2. oldalán látható 3. képen látható módon. A tartály nyílásába helyezzen tölcsejt.

5. A tartály töltsen meg homokkal (az optimális homokmennyiség kb. 19 kg). Vegye ki a tölcsejt, majd a tartály peremének tömítését tisztítsa meg a homoktól. A megtöltött tartályra helyezze fel a fedelet a szelepkarral és rögzítse a helyére (lásd. képek az eredeti útmutató 3. oldalán).

6. A fedél PUMP jelzésű kivezetéséhez csatlakoztassa a szivattyúból kivezető rövid csövet (felső kivezetés). A rövid csővezeték és a csatlakoztató a készlet részét képezik.

7. A homokszűrőt csatlakoztassa a medencéhez 32 mm vagy 38 mm átmérőjű csővezetékkel (a medence típusának megfelelően). A szivattyúbemenethez csatlakoztassa a medence alsó csővezetékét. A tartályfedél kieresztő nyílásához (POOL jelzés) csatlakoztassa a medence felső csővezetékét. A csövek (2db) és a rögzítések (2db) nem részei a készletnek.

Megjegyzések a telepítéshez

A homokszűrőt úgy helyezze el, hogy az a medencevízszint alatt legyen (a szivattyú magától nem szívja fel a vizet!)

A csővezetéseket lehetőség szerint ne hajlítsa meg.

Ne használjon nagy mennyiségű oldószert. Az oldószerek az O gyűrűbe kerülve károsíthatják a tömítést.

A csőszorítókat soha ne feszítse meg túlságosan.

A szűrőberendezés használata

Ellenőrizze, hogy minden csatlakoztatás és tömítés megfelelően rögzítve van-e.

A szelepkart fordítsa BACKWASH fokozatba.

Az első üzembe helyezés előtt tisztítsa meg a szűrőt minden szennyeződéstől. Kapcsolja be a berendezést az útmutatásoknak megfelelően. MEGJEGYZÉS: A rendszer beindításakor az összes szívó és kieresztő szelepnak nyitva kell lennie a medencénél. Ellenkező esetben a szűrő (szivattyú) meghibásodhat. Beindítás előtt ellenőrizze, hogy a szivattyú megfelelő vízellátással rendelkezik-e, ellenkező esetben meghibásodhat.

Működtesse a szűrőberendezést két percen keresztül. (a szelepkar BACKWASH fokozaton).

Kapcsolja ki a berendezést és várjon 10 másodpercet, majd a szelepkart állítsa RINSE fokozatba. Kapcsolja be a szűrőt és végezze el a tisztítást egész addig, amíg a WASTE fokozaton tiszta víz nem kezd el folyni (kb. 30 – 120 másodperc). Kapcsolja ki a berendezést, állítsa a szelepkart FILTER fokozatra és úra kapcsolja be a szűrőt. A homokszűrő ekkor a normál szűrő üzemmódban szűri a medencevizet.

Megjegyzések

- 1) FIGYELJE a nyomásmérő értékét (egyes medencéknél eltérő lehet, a szivattyútól és a csővezetésektől is függ). Mivel a szűrőbetétben idővel lerakódnak a szennyeződések, a nyomásmérő nagyobb értéket mutat. Ha a nyomás magasabb, mint 8-10 PSI (0,55 – 0,69 bar), szükséges a homok tisztítása.
- 2) Fontos: A szelepkar pozíciójának átváltásakor előbb kapcsolja ki a szivattyút és várjon legalább 10 másodpercet. Ezzel megkímélheti a szelepkart.
- 3) A szivattyú és a szűrőberendezés tökéletes működéséhez rendszeresen tisztítani kell a szennyeződéseket begyűjtő szitát és a szűrőbetétet.

A szelepkar funkciói (beállítása)

FILTR: Állítsa a szelepkart a **FILTR** állásba a víz szűréséhez.


Medenceporszívózásakor is ez a funkció használatos.

BACKWASH: A szűrő tisztításához. Ha a nyomás magasabb, mint 8-10 PSI (0,55 – 0,69 bar), szükséges a homok tisztítása: Kapcsolja ki a szivattyút, és állítsa a szelepkart **BACKWASH** fokozatba. Kapcsolja be a szűrőt és végezze el a tisztítást egész addig, amíg a **WASTE** fokozaton tiszta víz nem kezd el folyni (nagyjából 2 perc vagy kevesebb, a lerakódott szennyeződéstől függően). Ezután váltson át **RINSE** fokozatba.

RINSE: Tisztítás után kapcsolja ki a szivattyút és állítsa a szelepkart **RINSE** fokozatba. Kapcsolja be a szivattyút és járassa kb. ½ - 1 percig. Ezzel kiöblíti az összes fennmaradó szennyeződést.

Kapcsolja ki a szivattyút, és állítsa a szelepkart **FILTR** fokozatba a normál szűrőfunkcióhoz.

WASTE: Medencekieresztés vagy a vízszint csökkentése, vagy a nagyobb szennyeződések

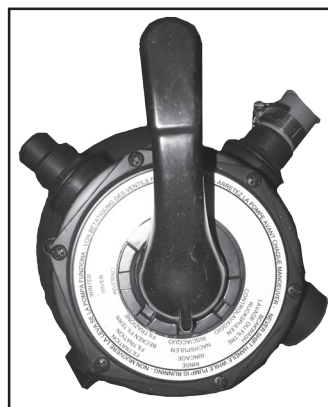

kiürítése.

WINTER: Ez a fokozat a szűrőberendezés telettelésekor használatos szétszerelés után. Tárolás közben megsérülhet a tömítés a szelepből más fokozatra állításkor.

JELLEMZŐK

Max. vízhőmérséklet 40 °C
Javasolt homok: kvarchomok,
0,5 - 1,25mm szemcseméret
(vagy hasonló szemcseméretű homok)
Homokkapacitás: kb. 2/3 tartály, 19kg
(a homok nem része a készletnek)

Feszültség 220 – 240 V 50 Hz
Teljesítmény 400W
Védelmi osztály: IPX 5
Max. emelőmagasság 9 méter
Max. vízállítás 166 l / perc

Környezetvédelem

Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szeméthyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen szemétkerítés súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szeméthyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemétkerítés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

- a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
- külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.)
- a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett meghibásodásokra.
- túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen használat és hasonló körülmények során fellépő hibákra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított szállítás során keletkezett meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A forgalmazó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására és nem vállal felelősséget a nyomdai hibákért.